




Mode d'emploi pour : Xerox 8R7904 version longue


Préliminaire : Posez un journal ou des feuilles d'essuie-tout sous votre place de travail pour éviter les taches.

3 étapes : retirer le couvercle, remplir, remplacer le couvercle


1. **Retirez** le couvercle jaune pour révéler les trous de remplissage, à l'aide d'un couteau Suisse ou d'un couteau de cuisine.

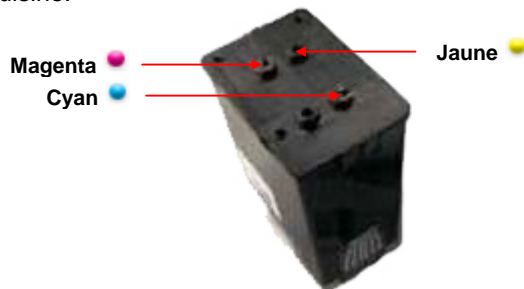

2. **Remplissez lentement** environ 5 ml. Patientez quelques secondes, le temps que l'éponge s'imbibe correctement. Recommencer l'opération jusqu'à ce que le réservoir soit plein. Le réservoir est plein quand de l'encre sort de l'orifice (A) ou de la tête d'impression, (C) arrêtez le remplissage et retirez environ 2ml en aspirant avec la seringue. Vous pouvez doser la quantité à l'aide du marquage imprimé sur la seringue.

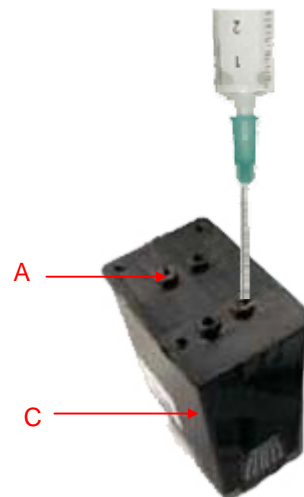

Vous pouvez vérifier l'écoulement de l'encre en pressant légèrement la tête d'impression (C) et en la faisant glisser sur un essuie-tout (de préférence du tissu non-tissé.) La tête d'impression laissera un trait de couleur.

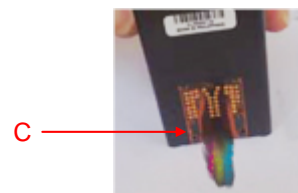

3. **Remplacez** le couvercle avec du ruban adhésif.

Patientez env. 30 min. avant de la remettre dans l'imprimante. Si votre imprimante ne vous le demande pas automatiquement, veuillez à imprimer quelques pages test, voir d'exécuter un cycle de nettoyage. Rincez la seringue avec de l'eau et séchez-la pour un usage ultérieur.

Votre cartouche est maintenant prête à l'emploi.

Matériel nécessaire : Seringue 5ml et aiguille, couteau, journal ou essuie-tout.

Informations relatives aux cartouches :

code fabricant	millilitres (ml) approximatif	recharges disponibles basée sur un flacon de 50ml	estimation du nombre de pages imprimées*	durée de vie estimée de la cartouche
8R7904	16.5ml	3	500	5 à 7

* estimation basée sur 5% de couverture d'une page A4



! Note :

- Il n'est pas possible de savoir quand arrêter de remplir puisque vous ne voyez pas l'intérieur de la cartouche. Un trop-plein d'encre peut causer les effets suivants : mauvaise qualité d'impression, impression partielle de votre page, arrêt d'impression si l'imprimante est en mode veille pendant quelques jours.
Dans ces cas, retirez quelques ml en aspirant avec la seringue. Recommencez l'opération jusqu'à la résolution du problème.

! Conseils pratiques:

- Si votre imprimante ne vous le demande pas automatiquement, veillez à imprimer quelques pages test, et même à exécuter un cycle de nettoyage.
- **N'attendez jamais que votre cartouche soit complètement vide pour la remplir.** Remplissez-la avant. En l'espace de 24 à 48 heures, les cartouches contenant de la mousse et une buse d'impression sècheraient et deviendraient inutilisables.
- Prévoyez toujours un deuxième jeu de cartouches et ne laissez pas l'imprimante sans cartouches est une bonne habitude à prendre.
- Ne touchez pas le circuit intégré (chip) incorporé sur certaines cartouches, sinon vous risquez d'endommager et de rendre la cartouche inutilisable.
- Ne soyez pas pressé. Ne remettez jamais une cartouche rechargée immédiatement dans l'imprimante. Patientez 5 à 6 heures.
- Ne remplissez pas à la hâte la cartouche, sinon vous risquez de piéger de l'oxygène à l'intérieur.
- Nettoyez très légèrement le surplus d'encre sur votre buse d'impression avec un tissu non-tissé de préférence, afin d'éviter le dépôt de fibrilles. Si les têtes d'impression sont bouchées, nettoyez-les avec de l'eau distillée tiède et un tissu non-tissé.
- Vous pouvez faciliter le forage du trou en faisant chauffer un clou ou votre vrille à pince, ce qui aura pour effet de faire fondre la paroi en plastique simultanément au forage.
- Taches et éclaboussures : Veillez à mettre un journal ou des feuilles d'essuie-tout sur votre place de travail, ou de la remplir dans l'évier. Mettez éventuellement des gants en latex. Relevez vos manches pour ne pas les salir.
En cas de taches d'encre sur la peau lavez immédiatement à l'eau et au savon ou au détergent, frottez avec une pierre ponce. En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau froide et, en cas de doute, consultez un médecin. En cas de taches d'encre sur les vêtements, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon ou au détergent.
Si c'est votre premier essai, le manque d'expérience risque fort que vous en mettiez un peu partout. Lorsque vous aurez pris l'habitude, cela ne devrait plus se produire.
- Si vous remplissez votre cartouche pour un usage ultérieur, veillez à bien refermer les orifices, faute de quoi votre encre sèchera et votre cartouche deviendra inutilisable.
- Attendez-vous à l'inévitable. Votre cartouche arrivera à son terme après plusieurs remplissages (entre 5 et 15 en fonction de la marque). Il vous faudra alors en acheter une neuve dans un magasin.

Ne laissez jamais vos produits à la portée des enfants, mettez sous clé tout votre matériel dans un tiroir ou une armoire.

Vous rencontrez un problème ou vous avez des questions ? [Cliquez ici](#)